



## STAR COMMAND DRUM PAD INSTRUCTION MANUAL

Congratulations on your new drum pad!  
Please read this guide carefully before you begin playing.

### BEFORE YOU PLAY

#### INSTALL BATTERIES

Always ask an adult to install the batteries for you. This drum pad uses 3 size AA (1.5 V) batteries (not included). The battery compartment is located on the bottom panel of the drum pad.

Loosen the screw on the battery compartment door with a Phillips head screwdriver. Open the door and refer to the image inside to install the batteries.


Be sure to install the negative (-) and positive (+) ends of each battery correctly. Incorrect installation can damage the drum pad or cause an electrical hazard. Close the compartment door and tighten the screw.

Note: If the batteries start to wear out, the drum pad's sound may deteriorate. If this happens, install a new set of batteries. If you are not going to play for a long time, remove the batteries from the drum pad. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

#### AUTOMATIC POWER OFF

The drum pad will automatically power down after two minutes of inactivity. Press ON/OFF button to "wake up" the drum pad.

### PLAYING THE DRUM PAD

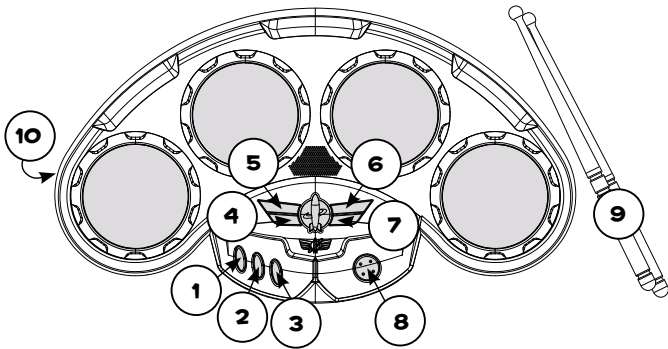

#### 1. BUZZ 1

Press this button to hear Buzz talk. Press again to scroll through the two different dialog phrases from the movie!

#### 2. BUZZ 2

Press this button to hear Buzz talk. Press again to scroll through the two different dialog phrases from the movie!

#### 3. LASER

Press this button to hear the laser sound effect.

#### 4. VOLUME

Press VOLUME +/- button to adjust the drum volume.

#### 5. TEMPO

Press TEMPO +/- button to adjust the speed of the music.

#### 6. RHYTHMS

Press RHYTHMS button to select from 4 rhythms: Electro, Pop, Hip Hop and Rock. Press RHYTHMS button again to stop the rhythm during play and then push again to cycle to the next rhythm.

#### 7. ON/OFF

Press ON/OFF button to turn drum pad on or off.

#### 8. DRUM SOUNDS

Press the edge of the DRUM SOUNDS button to choose Rock (Up), Pop (Right), Rap (Down), or Electronic (Left) drum sounds.

#### 9. DRUMSTICKS

Use the drumsticks to tap on the drum pads.

#### 10. RESET BUTTON

In the event of a malfunction hold the reset button down for .5 seconds to restart.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### PLEASE READ THIS SECTION CAREFULLY.

Read and follow these instructions.

- Do not use this device near water.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not use near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other heat producing machinery.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as when liquid has been spilled on it, it has been exposed to rain or moisture, it does not operate normally, or it has been dropped.
- To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

### WARNINGS

Do not change the parts without professional instructions. Any change may cause malfunctions.

Keep the wrapping bag out of the reach of children to avoid a choking hazard.

Always move the product carefully to avoid damage to outer covering and inner components.

The product should not come in contact with acid or alkali. It should not be operated where there is corrosive or excessively moist air around to avoid corrosion of the electrical contacts.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## CUSTOMER ASSISTANCE

Phone: 888.551.1115  
Email: [info@firstact.com](mailto:info@firstact.com)

First Act Inc.  
745 Boylston Street  
Boston, MA 02116 USA  
[firstact.com](http://firstact.com)

© Disney/Pixar

Visit the Disney website at [www.disney.com](http://www.disney.com)

No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without the prior written permission of First Act Inc.

Colors and specifications depicted on this guide may vary slightly from your product.

© 2010 First Act Inc.  
All Rights Reserved.

TS117.M.EF.01



## MODE D'EMPLOI DU TAMBOUR STAR COMMAND

Nous vous félicitons d'avoir acheté cette la tambour!  
Lisez ce mode d'emploi soigneusement avant de commencer à jouer.

### AVANT DE JOUER

#### POSE DES PILES

Demandez toujours à un adulte de poser les piles pour vous. Cette batterie requiert 3 piles AA (1.5 V) (non incluses). Le logement des piles se trouve sur le panneau du fond de la tambour. Desserrez la vis du volet du logement avec un tournevis à pointe Phillips. Ouvrez le logement et posez les piles tel qu'indiqué sur le schéma.


Portez attention aux bornes négative (-) et positive (+) de la pile, vous assurant d'orienter la pile correctement. Une mauvaise pose des piles peut endommager la batterie et présenter un risque de choc électrique. Refermez le volet et serrez la vis.

Remarque: Le son de la batterie change quand les piles sont presque épuisées. Dans ce cas, remplacez les piles. Si vous prévoyez ne pas jouer pendant une période prolongée, enlevez les piles de la batterie. Ne mélangez pas de vieilles piles avec des piles neuves, ni de piles ordinaires (carbone-zinc) avec des piles rechargeables (nickel-cadmium).

#### AUTO-ARRÊT

Le tambour s'éteint automatiquement après deux minutes d'inutilisation. Appuyez sur ON/OFF touche pour le « réveiller » de la tambour.

### UTILISER LE TAMBOUR

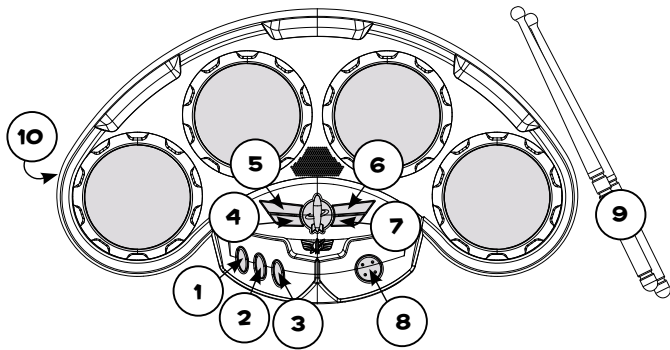

#### 1. BUZZ 1

Appuyez sur le bouton pour entendre Buzz parler. Appuyez de nouveau pour défiler à travers deux différents dialogues du film.

#### 2. BUZZ 2

Appuyez sur le bouton pour entendre Buzz parler. Appuyez de nouveau pour défiler à travers deux différents dialogues du film.

#### 3. LASER

Appuyez sur ce bouton pour des sons de laser.

#### 4. VOLUME

Appuyez sur VOLUME +/- pour ajuster le niveau sonore du tambour.

#### 5. TEMPO

Appuyez sur TEMPO +/- pour ajuster la vitesse de la musique.

#### 6. RHYTHMS

Appuyez sur le bouton RHYTHMS pour choisir l'un de 4 rythmes : electro, pop, hip hop et rock. Appuyez de nouveau sur RHYTHMS pour arrêter le rythme en cours et encore une fois pour passer au rythme suivant.

#### 7. INTERRUPTEUR

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre le tambour.

#### 8. DRUM SOUNDS

Appuyez sur le bord de DRUM SOUNDS pour des sons de tambour Rock (haut), Pop (droite), Rap (bas) ou Électronique (gauche).

#### 9. BAGUETTES

Utilisez les baguettes pour frapper les peaux de tambour

#### 10. BOUTON DE RÉINITIALISATION

Advenant un mauvais fonctionnement, tenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 0,5 s pour redémarrer.

## NOTICES IMPORTANTES

### LISEZ CETTE SECTION AVEC SOIN.

Lisez et respectez ces directives.

- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Ne le nettoyez qu'avec un chiffon sec.
- Ne l'utilisez pas près d'une source de chaleur comme un radiateur, une chaufferette ou une cuisinière.
- Faites faire tout entretien par une personne qualifiée. Un entretien est requis si le produit a été endommagé d'une façon quelconque comme par exemple : un liquide a été renversé sur le piano, le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, le produit ne fonctionne pas normalement ou a été échappé.
- Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas le produit à la pluie ou à l'humidité.

### AVERTISSEMENTS

Ne changez pas les pièces sans conseil professionnel. Tout changement peut entraîner un mauvais fonctionnement.

Gardez les sacs d'emballage hors de la portée des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.

Déplacez toujours le produit avec soin afin de ne pas endommager son coffret ou ses pièces internes.

Évitez le contact avec les acides et les alcalis. N'utilisez pas le produit dans un milieu corrosif ou extrêmement humide afin d'éviter la corrosion des contacts électriques.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B faisant l'objet de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites se veulent d'offrir une protection raisonnable contre l'interférence nocive en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces directives, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Toutefois, on ne garantit aucunement qu'il n'y aura pas interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence nocive à la réception radio ou télé, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant l'appareil, on encourage l'utilisateur de tenter de remédier à la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice;
- augmentez la distance entre l'appareil et le poste récepteur;
- connectez l'appareil dans une prise de courant ou un circuit différent de celui où le poste récepteur est connecté.
- recherchez l'aide ou le conseil du revendeur ou d'un réparateur d'appareils radio ou de télévision.

Attention : Changer ou modifier cet appareil sans la permission expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler votre autorisation d'utiliser cet appareil.

## SERVICE À LA CLIENTÈLE

Téléphone : 888.551.1115  
Courriel : info@firstact.com

First Act Inc.  
745 Boylston Street  
Boston, MA 02116 USA  
firstact.com

© Disney/Pixar  
Consultez le site Web de Disney : www.disney.com

La reproduction de la présente publication est strictement interdite sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de First Act Inc.

Les caractéristiques et les couleurs représentées dans ce guide peuvent différer légèrement du produit.

© 2010 First Act Inc.  
Tous droits réservés.  
TS117.M.EF.01