

# TOY STORY 3



## BUZZ LIGHTYEAR LASER SOUNDS KEYBOARD INSTRUCTION MANUAL

Congratulations on your new keyboard!  
Please read this guide carefully before you begin playing.

### BEFORE YOU PLAY

#### INSTALL BATTERIES

Always ask an adult to install the batteries for you. This keyboard uses 3 size AA (1.5 V) batteries (included). The battery compartment is located on the bottom panel of the keyboard.

Loosen the screw on the battery compartment door with a Phillips head screwdriver. Open the door and refer to the image inside to install the batteries.


Be sure to install the negative (-) and positive (+) ends of each battery correctly. Incorrect installation can damage the keyboard or cause an electrical hazard. Close the compartment door and tighten the screw.

Note: If the batteries start to wear out, the keyboard's sound may deteriorate. If this happens, install a new set of batteries. If you are not going to play for a long time, remove the batteries from the keyboard. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

#### AUTOMATIC POWER OFF

If no buttons or keys are pressed for 2 minutes, the keyboard will go into sleep mode. Press any key to "wake up" the keyboard.

### PLAYING THE KEYBOARD

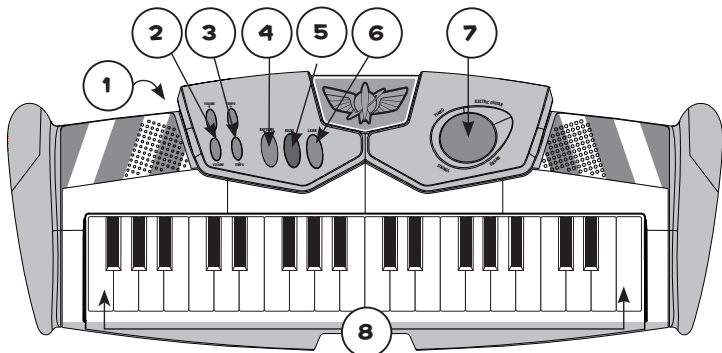

#### 1. DEMO/PLAY

Switch from DEMO to PLAY on the bottom of the unit for full play mode.

#### 2. VOLUME

Press VOLUME +/- buttons to adjust the volume.

#### 3. TEMPO

Press TEMPO +/- to speed up or slow down the tempo of rhythms.

#### 4. RHYTHMS

Includes 4 rhythm tracks

Press the blue RHYTHMS button to start and press again to stop the rhythm. Press the button again to scroll through and stop rhythms 1-4.

#### 5. BUZZ DIALOG

Press the green BUZZ button to hear Buzz Lightyear talk! Press again to scroll through three different dialog phrases from the movie!

#### 6. LASER SOUND EFFECTS

Press the red LASER button to hear the laser sound effect!

#### 7. KEY VOICES

Press the key voices button to change the sound of the keys from PIANO to ELECTRIC GUITAR to ORGAN to STRINGS.

#### 8. KEYS

Press any of the keys to hear notes. Press up to 4 keys at a time to make a chord. It's polyphonic!

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

#### PLEASE READ THIS SECTION CAREFULLY.

Read and follow these instructions.

- Do not use this device near water.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not use near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other heat producing machinery.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as when liquid has been spilled on it, it has been exposed to rain or moisture, it does not operate normally, or it has been dropped.
- To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

#### WARNINGS

Do not change the parts without professional instructions. Any change may cause malfunctions.

Keep the wrapping bag out of the reach of children to avoid a choking hazard.

Always move the product carefully to avoid damage to outer covering and inner components.

The product should not come in contact with acid or alkali. It should not be operated where there is corrosive or excessively moist air around to avoid corrosion of the electrical contacts.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### CUSTOMER ASSISTANCE

Phone: 888.551.1115  
Email: [info@firstact.com](mailto:info@firstact.com)

First Act Inc.  
745 Boylston Street  
Boston, MA 02116 USA  
[firstact.com](http://firstact.com)

© Disney/Pixar  
Visit the Disney website at [www.disney.com](http://www.disney.com)

No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without the prior written permission of the Publisher.

Colors and specifications depicted on this guide may vary slightly from your product.

© 2010 First Act Inc.  
All Rights Reserved.  
TS135.M.EF.01

# TOY STORY 3



## PIANO AVEC SONS DE LASER BUZZ LIGHTYEAR MODE D'EMPLOI

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce piano électronique!  
Lisez ce guide avec soin avant de l'utiliser.

### AVANT DE JOUER

#### POSE DES PILES

Demandez toujours à un adulte de poser les piles. Ce piano requiert 3 piles AA (1.5 V) (fournies). Le logement des piles se trouve sur le fond du piano.

Desserrez la vis du volet du logement des piles avec un tournevis à pointe cruciforme (Phillips). Ouvrez le volet et consultez le graphique pour poser les piles.


Assurez-vous d'orienter le côté positif (+) et négatif (-) de chaque pile correctement. Une mauvaise pose peut endommager le piano et causer un risque de choc électrique. Refermez le volet du logement et remettez la vis.

Remarque: Le son du piano pourra se changer si les piles sont faibles. Dans ce cas, remplacez les piles. Si vous prévoyez ne pas utiliser le piano pendant une longue période, enlevez les piles. Ne mélangez pas de vieilles piles avec des neuves. Ne mélangez pas des piles ordinaires (carbone-zinc) avec des piles rechargeables (nickel-cadmium).

#### ARRÊT AUTOMATIQUE

Si vous n'appuyez sur aucune touche ou note pendant 2 minutes, le piano s'éteint. Appuyez sur une touche quelconque pour le rallumer.

### UTILISER LE PIANO

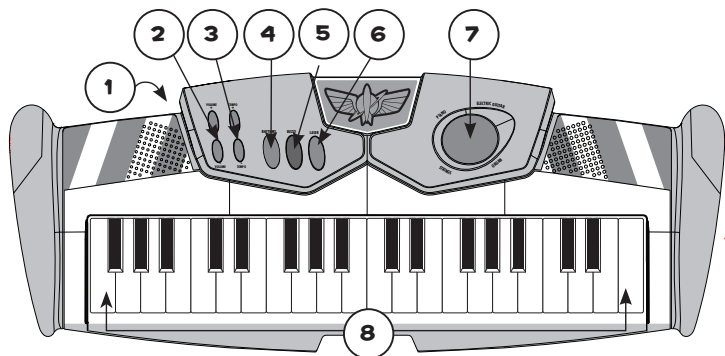

#### 1. DEMO/PLAY

Poussez le commutateur sous le piano de DEMO à PLAY pour le mode normal.

#### 2. VOLUME

Appuyez sur VOLUME +/- pour régler le volume sonore du piano.

#### 3. TEMPO

Appuyez sur TEMPO +/- pour accélérer ou ralentir le tempo des rythmes.

#### 4. RHYTHMS

Quatre pistes de rythmes sont fournies.

Appuyez sur RHYTHMS bleu pour amorcer et de nouveau pour arrêter le rythme. Appuyez de nouveau sur la touche pour changer de rythme (1 à 4).

#### 5. DIALOGUE DE BUZZ

Appuyez sur la touche BUZZ verte et Buzz Lightyear parlera. Appuyez de nouveau sur la touche pour entendre trois phrases différentes du film.

#### 6. EFFET DE SONS LASER

Appuyez sur la touche LASER rouge pour entendre des effets sonores de laser!

#### 7. KEY VOICES

Appuyez sur ces touches pour changer le son des notes : PIANO, GUITARE ÉLECTRIQUE, ORGUE et INSTRUMENTS À CORDES.

#### 8. NOTES

Appuyez sur une note pour produire un son. Vous pouvez appuyer sur autant que 4 notes à la fois pour jouer un accord. Le piano est polyphonique!

### NOTICES IMPORTANTES

#### LISEZ CETTE SECTION AVEC SOIN.

Lisez et respectez ces directives.

- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Ne le nettoyez qu'avec un chiffon sec.
- Ne l'utilisez pas près d'une source de chaleur comme un radiateur, une chaufferette ou une cuisinière.
- Faites faire tout entretien par une personne qualifiée. Un entretien est requis si le piano a été endommagé d'une façon quelconque comme par exemple : un liquide a été renversé sur le piano, le piano a été exposé à la pluie ou à l'humidité, le piano ne fonctionne pas normalement ou a été échappé.
- Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas le piano à la pluie ou à l'humidité.

#### AVERTISSEMENTS

Ne changez pas les pièces sans conseil professionnel. Tout changement peut entraîner un mauvais fonctionnement.

Gardez les sacs d'emballage hors de la portée des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.

Déplacez toujours le piano avec soin afin de ne pas endommager son coffret ou ses pièces internes.

Évitez le contact avec les acides et les alcalis. N'utilisez pas le piano dans un milieu corrosif ou extrêmement humide afin d'éviter la corrosion des contacts électriques.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B faisant l'objet de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites se veulent d'offrir une protection raisonnable contre l'interférence nocive en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces directives, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Toutefois, on ne garantit aucunement qu'il n'y aura pas interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence nocive à la réception radio ou télé, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant l'appareil, on encourage l'utilisateur de tenter de remédier à la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice;
- augmentez la distance entre l'appareil et le poste récepteur;
- connectez l'appareil dans une prise de courant ou un circuit différent de celui où le poste récepteur est connecté.
- recherchez l'aide ou le conseil du revendeur ou d'un réparateur d'appareils radio ou de télévision.

Attention : Changer ou modifier cet appareil sans la permission expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler votre autorisation d'utiliser cet appareil.

### SERVICE À LA CLIENTÈLE

Téléphone : 888.551.1115

Courriel : [info@firstact.com](mailto:info@firstact.com)

First Act Inc.  
745 Boylston Street  
Boston, MA 02116 USA  
[firstact.com](http://firstact.com)

© Disney/Pixar  
Consultez le site Web de Disney : [www.disney.com](http://www.disney.com)

La reproduction de la présente publication est strictement interdite sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de l'éditeur.

Les caractéristiques et les couleurs représentées dans ce guide peuvent différer légèrement du produit.

© 2010 First Act Inc.

Tous droits réservés.

TS135.M.EF.01